


PB3400 Lista części

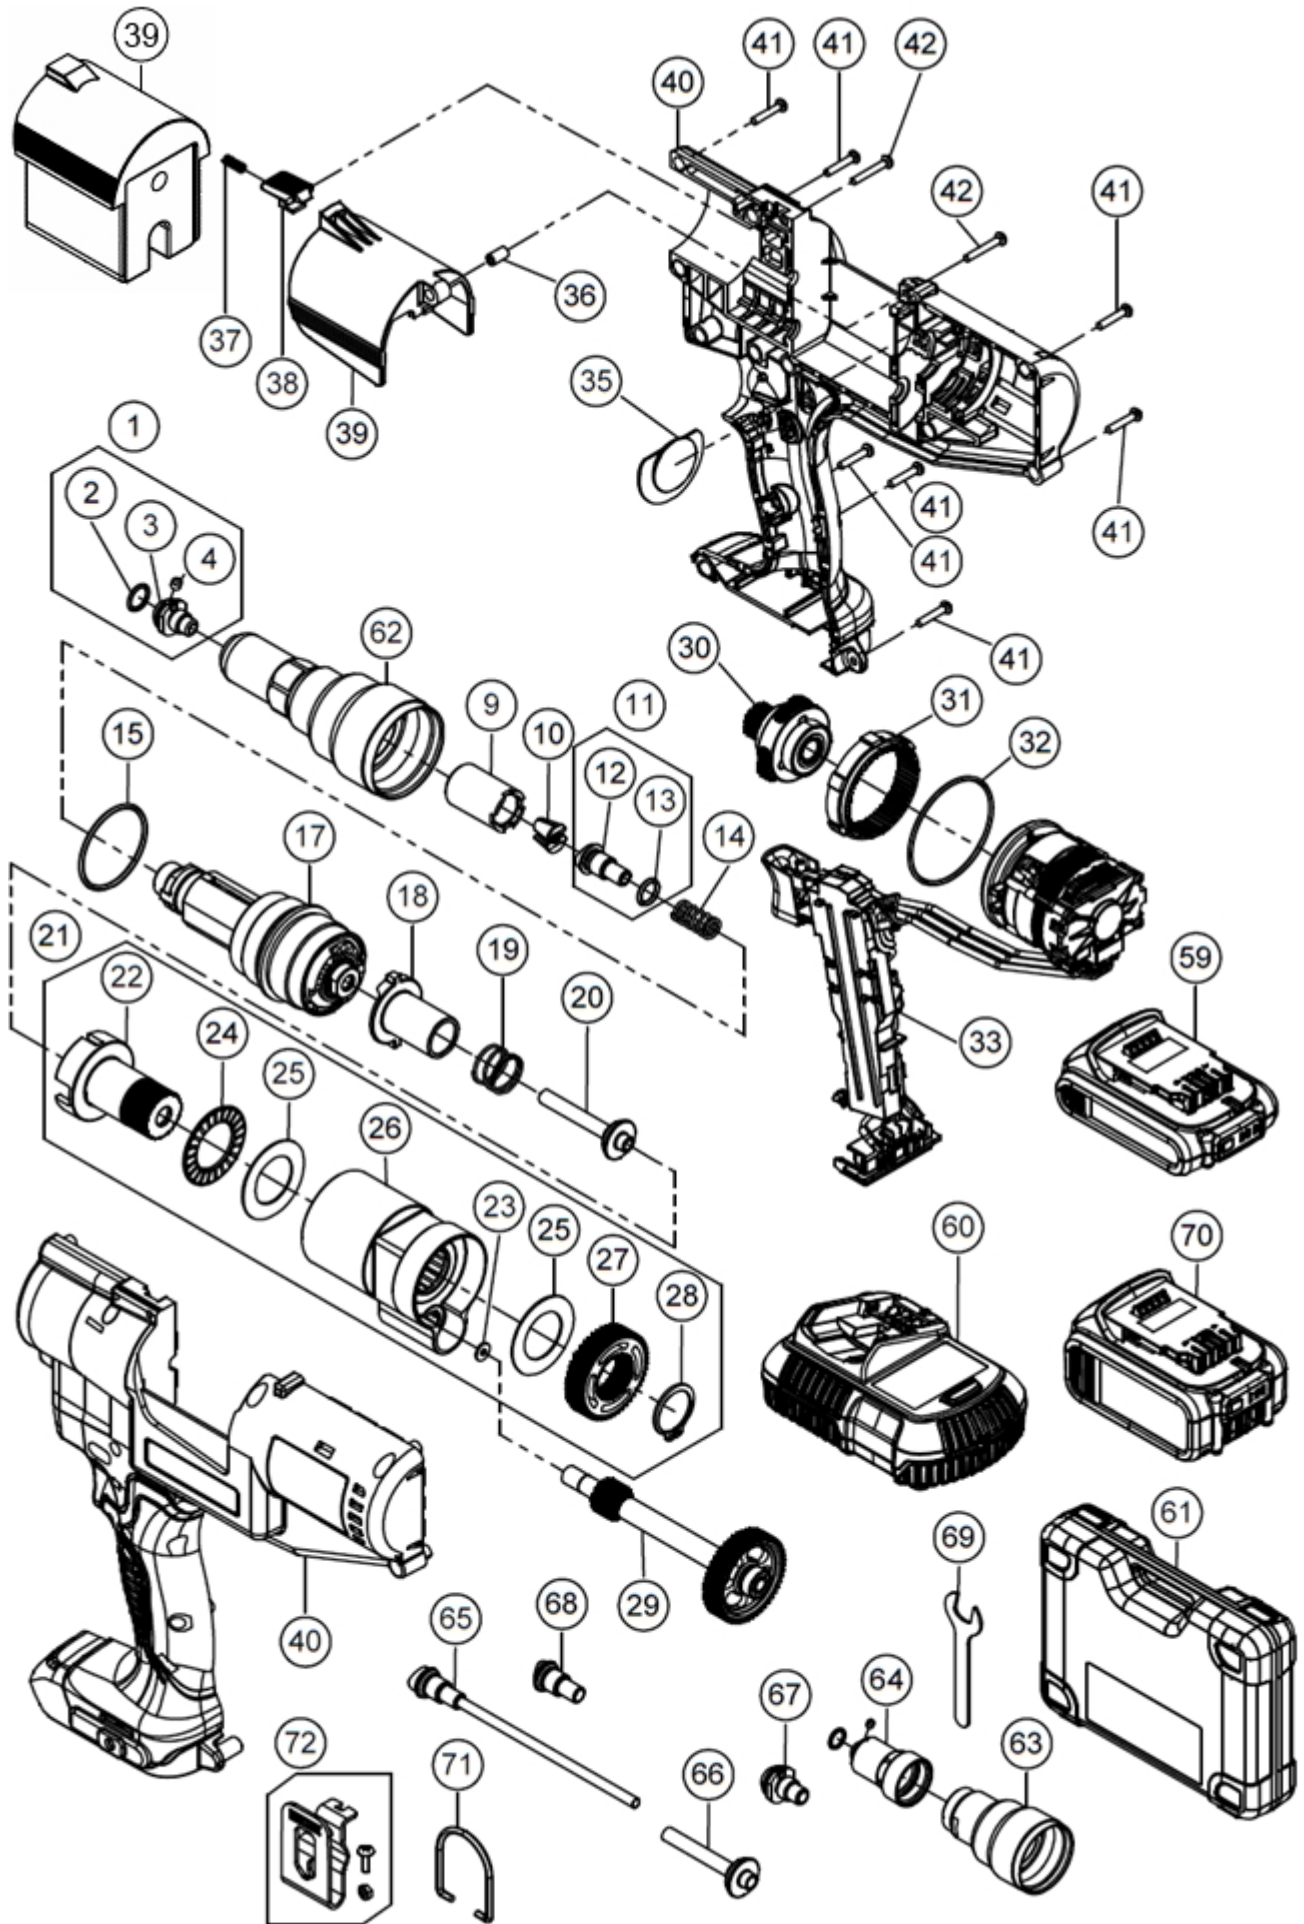

Poz.	Ilość	Kod STANLEY	Kod POP	Nr części	Opis
1	1	12031411	02740	TP144-593	Nosek 811 - Ø 6,4mm (Kpl.)
2	1	12030685	63480	DPN900-074	O-ring
4	1	12031462	02742	TP144-645	Kołek
9	1	DPN276-001	63409	DPN276-001	Głowica szczęk
10	1	PRG540-44	11446	PRG540-44	Szczęki (2szt.)
10	1	12023154	19667	PRL650-01	Szczęki (3szt.)
11	1	12031392	02753	TP144-655	Rozpierzak szczęk typ 8K (Kpl.)
13	1	12031449	02745	TP144-597	O-ring
14	1	12031306	02746	TP144-600	Sprężyna rozpieraka szczęk
15	1	12031450	02747	TP144-602	O-ring
17	1	12031427	02781	TP143-601	Głowica ciągnąca (Kpl.)
18	1	12031437	02782	TP143-611	Sprzęgło głowicy ciągnącej
19	1	12031310	02783	TP144-676	Sprężyna
20	1	12031420	02778	TP144-647	Prowadnica typ 6, 8K
21	1	12031439	02784	TP143-612	Obudowa przekładni (Kpl.)
22	1	12031446	28918	TP143-654	Wrzeciono
23	1	12031463	28925	TP144-661	Podkładka
24	1	12031456	28919	TP144-613	Łożysko igiełkowe
25	2	12031457	28920	TP144-614	Bieżnia łożyska
26	1	12031440	28921	TP143-615	Obudowa przekładni
27	1	12031441	28926	TP143-618	Koło zębate przekładni
28	1	12031452	28927	TP144-619	Pierścien seger zewnętrzny
29	1	12031432	02785	TP143-620	Wał napędowy
30	1	12031430	02786	TP143-625	Przekładnia planetarna
31	1	N112877	61872	N112877	Obudowa przekładni planetarnej
32	1	12031016	61873	TP124-511	O-ring
33	1	12031434	02787	TP152-519	Silnik z modułem elektrycznym (Kpl.)
35	1	12031467	02749	TP144-681	Odbojnik gwoździ
36	1	12031007	61877	TP114-676	Tuleja zawiasu pokrywy
37	1	12031009	61878	TP114-677	Sprężyna zamka pokrywy
38	1	12031008	28937	TP124-532	Zamek pokrywy
39	1	12031302	2750	TP143-627	Pokrywa pojemnika na zużyte gwoździe (wersja nitownicy JP)
39	1	12031606	28938	TRM00368	Pojemnik na zużyte gwoździe (wersja nitownicy QW)
40	1	12031507	02794	TRM00159	Obudowa główna (Kpl.)
41	7	12031010	61882	TP124-513	Wkręt obudowy krótki
42	2	12031011	61883	TP124-514	Wkręt obudowy długi
59	1	DCB183-XJ	02730	DCB183-XJ	Akumulator 2,0 Ah
60	1	DCB115-QW	02732	DCB115-QW	Ładowarka
62	1	12031425	02780	TP143-594	Głowica przednia pełna
63	1	12031426	02779	TP143-643	Głowica przednia częściowa
64	1	12031414	02768	TP143-646	Nosek typ 8F (Kpl.)
64	1	12031408	02762	TP143-648	Nosek typ 6F (Kpl.)
64	1	12031409	02764	TP143-650	Nosek typ 6M (Kpl.)
64	1	12031410	02766	TRM00119	Nosek typ 6P (Kpl.)
64	1	12031416	02770	TP143-652	Nosek typ 8M (Kpl.)
64	1	12031417	02774	TRM00115	Nosek typ 8P (Kpl.)
64	1	12031413	02776	TP143-665	Nosek typ 8AVXT (Kpl.)
65	1	12031393	02751	TRM00157	Rozpierzak szczęk typ 6 (Ø 4,8/5,0mm) (Kpl.)
66	1	12031421	02748	TP144-659	Prowadnica typ 8
67	1	12031114	61855	TP124-542	Nosek 614 - Ø 4,8/5,0mm (Kpl.)
67	1	12031140	04414	TP124-543	Nosek typ 6K (Kpl.)
67	1	12031146	61803	TP124-546	Nosek typ 624 (Kpl.)
67	1	12031415	02772	TP144-657	Nosek typ 8K (Kpl.)
67	1	12031412	02760	TP144-640	Nosek typ 822 (Kpl.)
68	1	12031391	02743	TP144-595	Rozpierzak szczęk typ 8 (Ø 6,0/6,4mm) (Kpl.)
69	1	12031468	28943	TP144-682	Klucz do głowicy przedniej częściowej
70	1	DCB182-XJ	02731	DCB182-XJ	Akumulator 4,0 Ah
71	1	PNT600-132	43077	PNT600-132	Hak do balansera
72	1	12031176	61897	TP134-500	Hak na pas (zestaw)